




SRB

# UPUTSTVO ZA UPOTREBU USISIVAČ

## SL-308

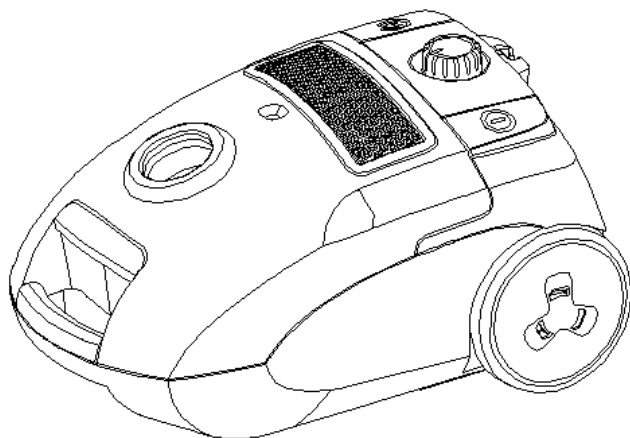

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVO UPUTSTVO PRE KORIŠĆENJA I SAČUVAJTE  
GA ZA KASNIJU UPOTREBU


## VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

1. Pročitajte pažljivo celo uputstvo.
2. Pre upotrebe uređaja proverite da li napon napajanja odgovara naponu navedenom na natpisnoj pločici uređaja.
3. Uređaj treba priključiti na ispravno uzemljenu utičnicu od 10A.
4. Uvek isključite utikač iz utičnice kada uređaj nije u upotrebi i pre čišćenja ili održavanja.
5. Uvek isključite utikač iz utičnice pre otvaranja uređaja.
6. Ne koristite alkohol i slične rastvore za šišćenje uređaja.
7. Nemojte koristiti uređaj za usisavanje bilo koje vrste tečnosti.
8. Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je uključen. Držite uređaj van domašaja dece i nemoćnih osoba.
9. Uređaj je namenjen samo za kućnu upotrebu. Koristite uređaj kako je navedeno u uputstvu.
10. Ne uključujte uređaj ukoliko je na bilo koji način neispravan.
11. Kontaktirajte prodavca ili ovlašćeni servis za sve popravke uređaja i njegove dodatke.
12. Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač ili servisni agent ili slično kvalifikovana osoba kako bi se izbegla bilo kakva opasnost.
13. Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ukoliko su pod nadzorom ili su prethodno dobili uputstva o upotrebi uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost.
14. Deca se ne smeju igrati sa ovim uređajem.


Nemojte vući kabl ili sam uređaj da biste isključili utikač iz utičnice.

Nemojte prelaziti uređajem preko kabla za napajanje.

Nemojte koristiti uređaj za usisavanje šibica, opušaka cigareta i vrućeg pepela.

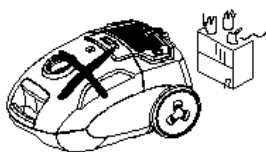


Nemojte koristiti uređaj na vlažnim površinama.

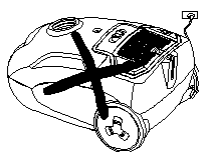


Otvor za ulaz i izlaz vazduha ne sme imati nikakve smetnje.



Nemojte usisavati igle, špenadle i žice ovim uređajem.

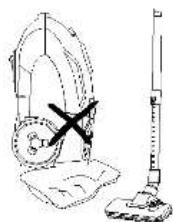

## UPOZNAJTE VAŠ UREĐAJ

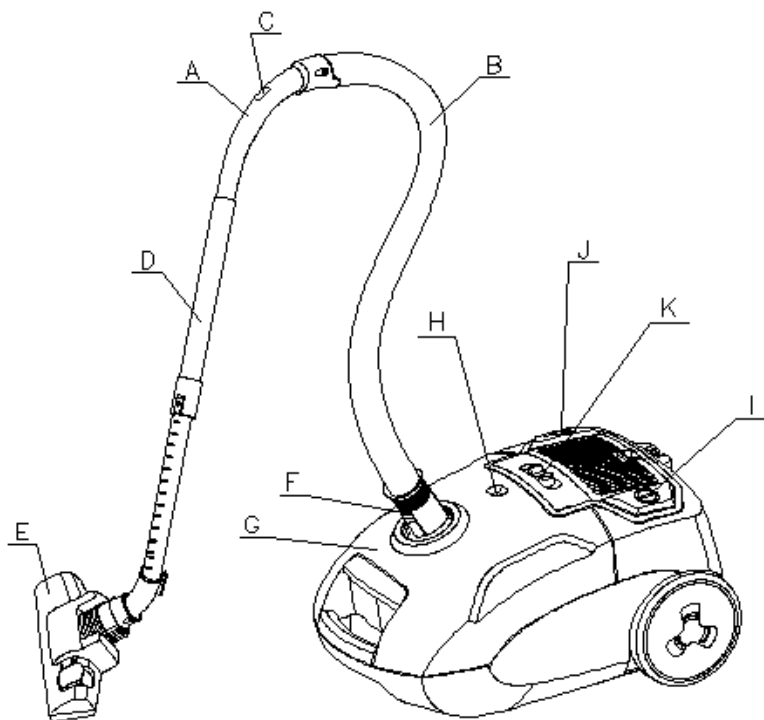


- |                 |                               |                              |              |
|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|
| A. Ručka        | B. Crevo                      | C. Regulator protoka vazduha | D. Cev       |
| E. Četka za pod | F. Povezivač za crevo         | G. Prednji poklopac          | H. Indikator |
| I. Prekidač     | J. Dugme za namotavanje kabla | K. Regulator brzine          |              |


## SKLAPANJE UREĐAJA

### Vađenje fleksibilne cevi


Isključite utikač iz utičnice. Da biste izvadili fleksibilnu cev, pritisnite dugme na kraju cevi i izvucite čvrsto cev iz otvora za vazduh.

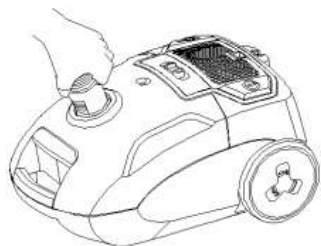


### Sklapanje produžnih cevi i dodataka

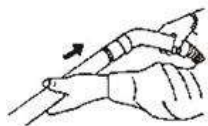

Sklapanje produžne cevi sa ručkom

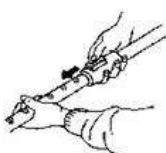




Sklapanje produžne cevi

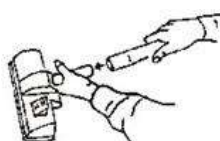

Sklapanje dodatka

## UPOTREBA UREĐAJA

1. Pre upotrebe uređaja, odmotajte kabl i uključite utikač u utičnicu. ŽUTA oznaka na kabl u napajanje pokazuje idealnu dužinu kabla. Nemojte produžavati kabl preko CRVENE oznake. Da biste namotali kabl, pritisnite jednom rukom dugme za namotavanje, a drugom rukom navodite kabl da biste sprečili njegovo uvijanje.
2. Pritisnite ON/OFF dugme da biste uključili uređaj. Preporučljivo je da pre uključivanja uređaja, regulator brzine postavite na MIN.
3. Okretanjem regulatora brzine podešavate snagu uređaja.

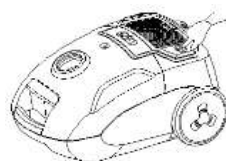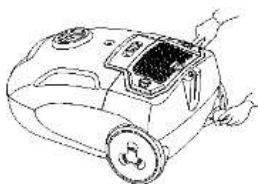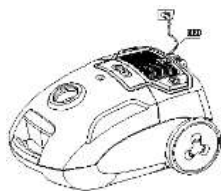


## DODACI

1. Dva položaja četke- tepih/pod




četkasti deo izbačen- za čvrste površine

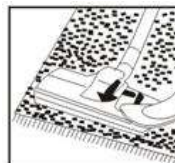

četkasti deo uvučen- za tepihe

2. Uzani usisni dodatak (čišćenje radijatora, uglova, ivica, fioka i slično)


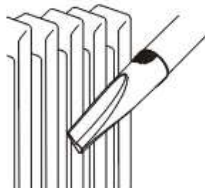


3. Mala četka (čišćenje zavesa, policica, knjiga, nameštaja, lampi i drugih osetljivih predmeta)



## ZAMENA KESE ZA PRAŠINU

1. Sklonite fleksibilnu cev, otvorite prednji poklopac pritiskom na dugme i povucite ga nagore.
2. Izvadite kesu za prašinu.

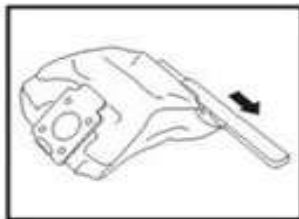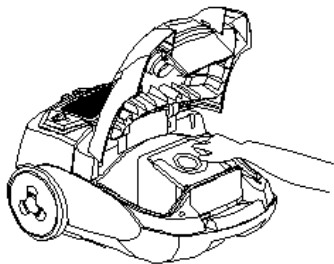

## ODRŽAVANJE

1. Isključite utikač iz utičnice pre čišćenja!
2. Očistite uređaj suvom krpom.
3. Izvadite filter kada se zaprlja. Operite ga u toploj vodi bez abrazivnih sredstava i vratite ga tek kada se potpuno osuši.
4. Ukoliko ne koristite uređaj tokom dužeg perioda, neka bude odložen na suvom mestu sa dobrom ventilacijom. Čuvajte uređaj van domašaja dece.

## ODLAGANJE



### Zaštitimo životnu sredinu!

Elektronski otpad ne sme se odlagati zajedno sa otpadom iz domaćinstva. Reciklirajte na mestima predviđenim za ovu vrstu otpada. Raspitajte se kod vaših opštinskih vlasti ili kod prodavca o recikliranju ove vrste otpada.