

# IskraERO

---




MODEL: SX-LK15B-A, SX-LK16V-A, SX-LK20V-A


SRB

RUČNA PRSKALICA NA RANAC

UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE

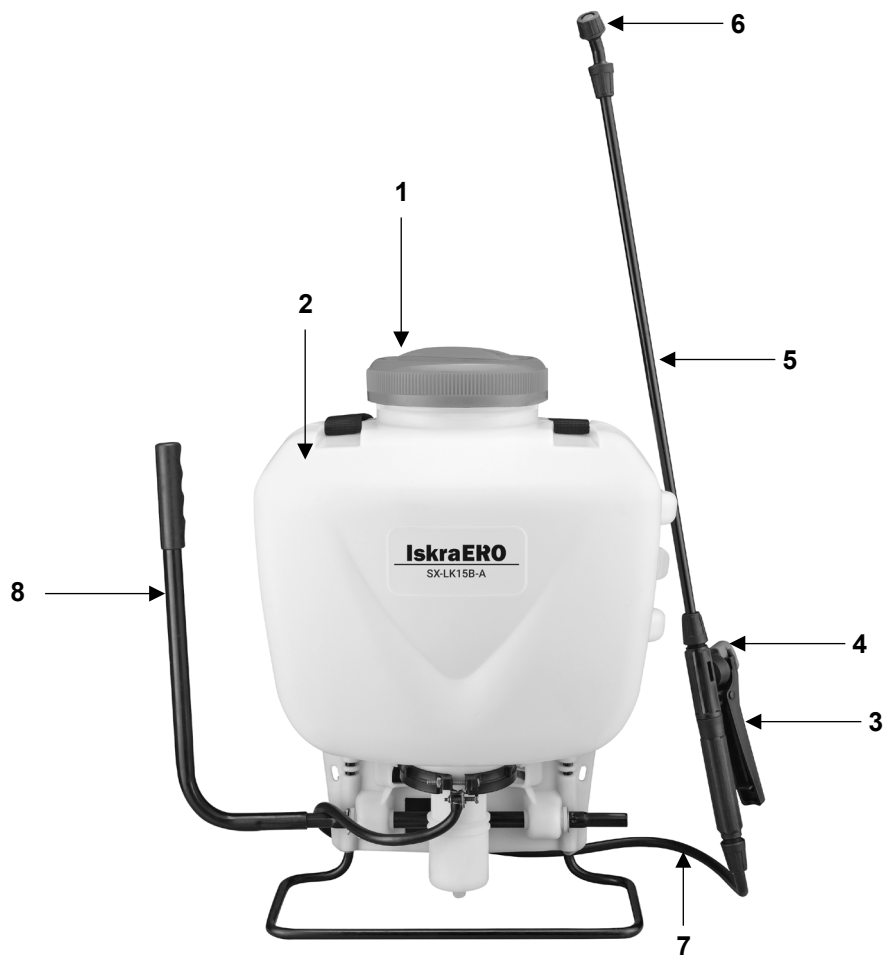

Model: SX-LK15B-A

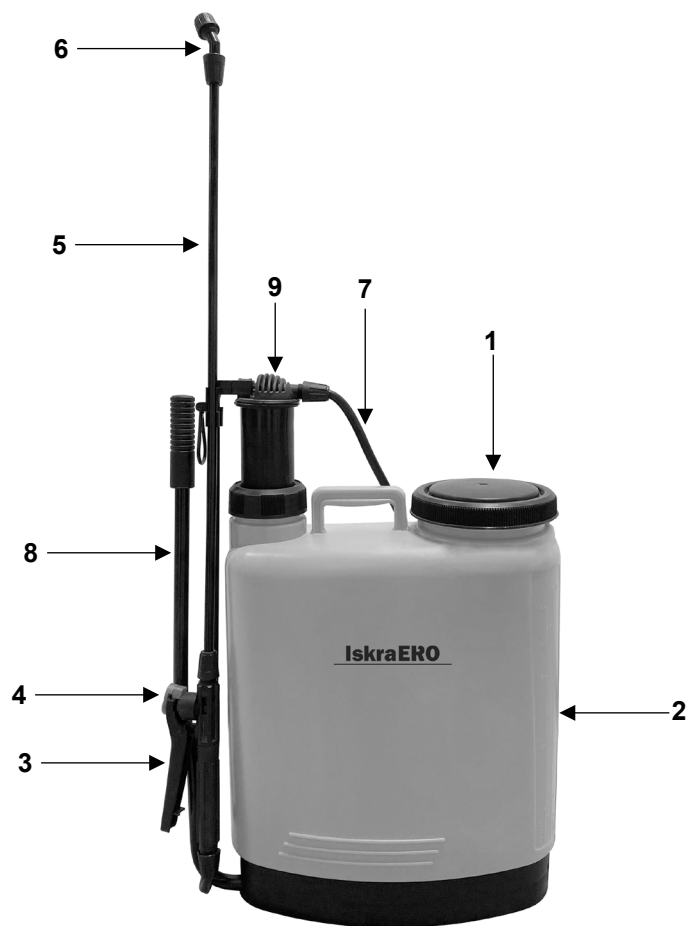







Model: SX-LK16V-A, SX-LK20V-A

**SIGURNOSNA UPOZORENJA**

- Pročitajte i sledite uputstva i upozorenja.
- Ne punitite prskalicu zapaljivim tečnostima.
- Ne modifikujte prskalicu.
- Nikada ne prskajte na ljude, životinje ili stvari koje bi sadržaj prskalice mogao oštetiti.
- Ne koristite sredstva za dezinfekciju, rastvarače ili sredstva za impregnaciju koja mogu biti štetna za životnu sredinu ili prskalicu.
- U prskalicu ne sipajte tečnosti sa temperaturom većom od 43°C.
- Nosite zaštitnu odeću prilikom rada sa hemikalijama.
- Oprati temeljito prskalicu nakon svake upotrebe. Sledite uputstva dobavljača hemikalija.
- Ne sipajte korozivne tečnosti u prskalicu.
- Kada sipate tečnost u prskalicu, prskalice će biti znatno teža. Budite pažljivi pri podizanju i nagnjanju tokom rada.
- Tokom rada u prskalici se stvara pritisak. Pre otvaranja poklopca prskalice, otpustite pritisak dugmetom za otpuštanje pritiska (ako ga ima prskalice) ili pritiskom na ručicu za pokretanje prskalice.

**OBJAŠNENJE SIMBOLA**

Simbol / piktogram	Objašnjenje
	<b>UPOZORENJE!</b> Pročitajte i razumite sva sigurnosna upozorenja, mere i uputstva. Obratite posebnu pažnju na uputstva označena ovom nalepnicom.
	Pročitajte, razumite i sledite uputstva sadržana u Priručniku
	Ne izlažite uređaj suncu.
	Ne izlažite uređaj izvorima toplote.
	Ne izlažite uređaj otvorenom plamenu.
	Ne sipajte korozivne supstance u uređaj.

## Namenska upotreba

Prskalica na rana pogodna je za prskanje tečnosti u velikim količinama. Za neskladnu upotrebu kao što je npr. neovlašćene promene u mašini, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost. Takođe se pridržavajte sigurnosnih uputstva, uputstva za instalaciju i uputstva za upotrebu, kao i opšto primenljivih propisa o sprečavanju nezgoda.

## DELOVI UREĐAJA

### Delovi uređaja:

- |                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Poklopac rezervoara               | 5. Štap za prskanje             |
| 2. Rezervoar                         | 6. Glava za prskanje / Mlaznica |
| 3. Ručka za pokretanje prskanja      | 7. Crevo                        |
| 4. Prekidač za kontinuirano prskanje | 8. Poluga za pumpanje           |
|                                      | 9. Pumpa                        |

## PRIJE PRVE UPOTREBE

- Izvadite prskalicu iz pakovanja i pregledajte je da li ima oštećenja ili nedostataka.
- Očistite prskalicu i ostavite da se potpuno osuši.
- Postavite polugu za pumpanje na kućište prskalice tako što ćete je pričvrstiti na bočnom zatezaču. *Model SKS-LK15B-A: Kod ovog modela ručka se može postaviti na levu ili desnu stranu prskalice.*
- Sastavite štap za prskanje tako što ćete štap navrtiti na ručku za pokretanje prskanja. Postavite mlaznicu za prskanje na kraj štapa.
- Namestite remenje na rezervoar.

## KORIŠĆENJE



### UPOZORENJE!

**Tokom rada koristite respiratornu opremu i opremu za zaštitu očiju. Nosite široku odeću i pokrijte sve delove kože.**

- Postavite odgovarajuću mlaznicu za prskanje (6) na štap za prskanje (5).
- Otvorite poklopac rezervoara (1). Ne uklanjajte filter.
- U rezervoar (2) nalijte potrebnu količinu tečnosti za prskanje. Pazite da ne prekoračite maksimum.
- Vratite poklopac rezervoara i čvrsto ga zategnite da zaptiva.
- Stavite prskalicu na leđa i zategnite remenja.
- Počnite pumpati vazduh polugom za pumpanje (8) dok ne osetite otpor.
- Pritisnite ručicu za pokretanje prskanja (3) da biste započeli prskanje.
- Tokom prskanja koristite polugu za pumpanje (8) da biste održali pritisak u rezervoaru.

### MLAZNICE ZA PRSKANJE

Tip mlaznice	Pritisak prskanja (Bar)	Protok (l / min)
Podesiva mlaznica sa četiri rupe	2 - 3,5	0,8 - 1,2
Široka mlaznica za prskanje	2 - 3	0,6 - 0,8
Dvostruka konusna mlaznica	2 - 4	1.1 - 1.4
Pojedinačna konusna mlaznica	3 - 4	0,6 - 0,7

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Temeljito očistite celu prskalicu nakon svake upotrebe.
- Otvorite poklopac rezervoara i uklonite filter. Temeljito očistite filter i poklopac.
- Skinite glavu za prskanje i očistite mlaznicu.
- Napunite rezervoar vodom i očistite unutrašnjost.
- Stisnite ručicu za pokretanje prskanja i pritisnite prekidač za kontinuirano prskanje kako biste omogućili da se voda cedi i kroz crevo.
- Očistite spoljnu površinu prskalice vlažnom krpom.
- Ostavite da se sva voda isprazni iz rezervoara i pustite da se prskalica osuši.
- Vratite sve delove prskalice i čuvajte prskalicu na suvom mestu, van dohvata dece.