



VOX
ELECTRONICS

SRB

MINI ČOPER
UPUTSTVO ZA UPOTREBU



MC - 396

MC - 406

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe i sačuvajte ga za svaku buduću upotrebu

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA


- Pročitajte uputstvo pre korišćenja aparata.
- Ne otvarajte aparat dok se sečiva ne zaustave.
- Motorna jedinica se ne sme koristiti ni u jednu drugu svrhu osim propisane.
- Isključite aparat iz utičnice kada se ne koristi i pre čišćenja. Ostavite aparat da se ohladi pre stavljanja ili skidanja delova i pre čišćenja.
- Kabl aparata ne sme da visi preko stola, pulta ili da dodiruje vruće površine.
- Ne stavljajte aparat pored vrućeg gasa, električnog šporeta ili zagrejane rerne.
- Držite ruke i pribor udaljene od sečiva dok sečete hranu kako biste umanjili rizik od ozbiljnih povreda ljudi ili oštećenja čopera. Možete koristiti strugač, ali samo ukoliko seckalica za hranu nije u funkciji rada.
- Da biste se zaštitili od požara, strujnog udara ili ličnih povreda, ne uranajte kabl, električni utikač ili motornu jedinicu u vodu ili druge tečnosti.
- Potreban je strogi nadzor kada aparat koriste deca ili se on koristi u njihovoј blizini.
- Ovaj uređaj nije igračka. Ne dozvolite deci da se igraju sa uređajem.
- Izbegavajte dodirivanje pokretnih delova aparata.
- Upotreba dodataka koji nisu preporučeni ili prodati od strane proizvođača može prouzrokovati požar, strujni udar ili povrede.
- Ne koristite aparat ukoliko su kabl ili utikač oštećeni, ili ukoliko sam uređaj ne radi dobro, ukoliko je ispušten ili oštećen na bilo koji način. Odnesite uređaj u najbliži ovlašćeni servis radi pregleda, popravke ili električnog ili mehaničkog podešavanja.
- Aparat se ne može koristiti u druge svrhe osim one za koju je namenjen.
- Proverite da li je motorna jedinica ispravno zaključana na svom mestu pre nego što uređaj počne sa radom.
- Ne pokušavajte da nadjačate sigurnosni mehanizam zaključavanja na poklopcu
- Ne koristite uređaj napolju.
- Uvek isključite aparat iz električnog napajanja ukoliko je bez nadzora i pre montiranja, demontaže i čišćenja.
- Deca ne treba da koriste ovaj uređaj. Čuvajta uređaj van dohvata dece.
- Uređaje mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su im pruženi nadzor ili uputstva o upotrebi uređaja na siguran način i ako razumeju opasnosti koje su povezane sa upotrebom uređaja.
- Budite oprezni pri rukovanju oštrim sečivima prilikom pražnjenja posude i za vreme čišćenja.
- Budite oprezni ukoliko se vruća tečnost ulije u procesor za hranu ili blender, pošto može biti izbačena iz aparata zbog naglog isparavanja.

**SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO.
NE OTVARAJTE DOK SE SEČIVA NE ZAUSTAVE.
SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU**

POLARIZOVANI UTIKAČ

Ovaj uređaj ima polarizovani utikač (jedno sečivo je šire od drugog). Da bi se smanjio rizik od strujnog udara, ovaj utikač je predviđen da se uklopi u polarizovanu utičnicu samo na jedan način. Ako utikač ne stane u potpunosti u utičnicu, okrenite utikač, ako se i dalje ne uklapa, обратите се квалификованим električaru. Ne pokušavajte da modifikujete na bilo koji način.

UPOZNAJTE VAŠ ČOPER

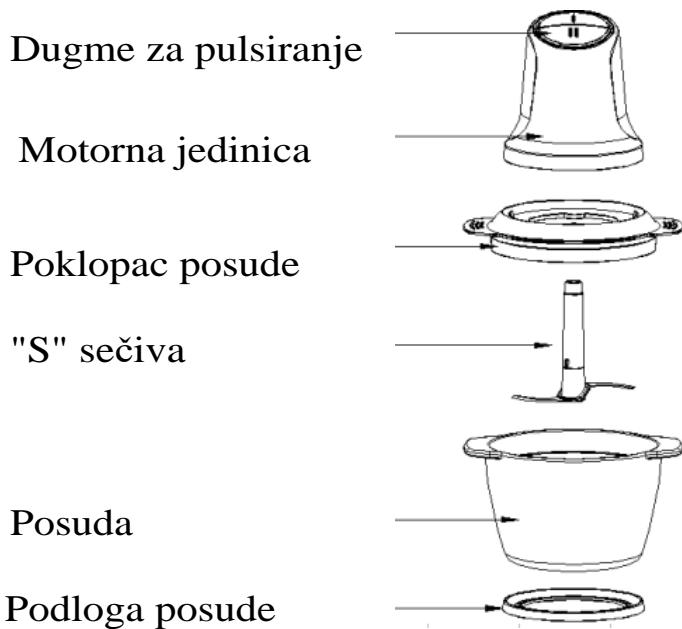

PRE PRVE UPOTREBE

Pre prve upotrebe ovog uređaja, operite posudu i sečivo u sapunjavoj vodi i temeljno osušite. Ovi delovi se mogu bezbedno oprati i u mašini za pranje posuđa, dok se motorna jedinica čisti prvo vlažnom krpom, a zatim i suvom. Motorna jedinica se ne sme potapati u vodi.

SECKANJE HRANE

- Postavite posudu čopera na bilo koju ravnu površinu, a zatim postavite sečivo duž osovine posude. postavite sečivo. Ne dodirujte sečivo, jer je veoma oštro.
- Stavite hranu u posudu i konsultujte uputstvo za seckanje u zavisnosti od toga kakvu hranu želite da isečete.

- Postavite poklopac posude na posudu, a zatim postavite jedinicu motora na posudu, urezivanje na poklopcu posude je povezano sa rupom na jedinici motora, poravnavajući jezičke za zaključavanje jedinice motora sa otvorima za zaključavanje posude dok se motor jedinice ne zaključa.
- Pritisnite i držite dugme za pulsiranje.

Napomena: Ovaj uređaj poseduje dugme za rad u "pulsirajućem režimu". Izbegavajte korišćenje uređaja u ovom režimu duže od 30 sekundi u kontinuitetu. Što duže traje kontinuirano pulsiranje, tekstura smese će biti glađa. Za grubo sečenje hrane koristite kratke isprekidane pulseve.

- Uverite se da je sečivo potpuno prestalo sa okretanjem pre skidanja pokopca posude. Isključite utikač iz utičnice. Uklonite motornu jedinicu i uhvatite plastični vrh sečiva i pažljivo ga izvucite iz posude. Uzmite posudu i izručite hranu iz nje. Nemojte koristiti posudu za skladištenje hrane.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Uvek isključite uređaj iz struje pre čišćenja. Operite posudu i sečivo odmah nakon upotrebe sa topлом, sapunjavom vodom ili u mašini za pranje posuđa. Obrišite motornu jedinicu vlažnom krpom i ne potapajte je u vodu.

NAPOMENA: Nemojte koristiti hemijska, čelična, drvena ili abrazivna sredstva za čišćenje da ne biste oštetili sloj zaštitnog laka na uređaju.

UPUTSTVO ZA SECKANJE

VRSTA HRANE	SAVETI ZA PRIPREMU
Hleb (sveži, tostirani ili suvi)	Koristite po jednu krišku hleba, podeljenu na komadiće. Obrađujte 10 sekundi ON 2 min OFF do željenog rezultata.
Voće i povrće	Ocedite do 150 g i secite 20 sekundi, a zatim napravite 2 minuta pauze i nastavite proces obrade do željenog rezultata.
Orašasti plodovi	Pulsirajte ili obrađujte do 120 g tako što ćete seći 30 sekundi, a zatim napravite pauzu od 2 minuta i nastavite proces do željenog rezultata.
Keksi, krekeri	Pulsirajte ili obrađujte do 150 g keksa ili krekeru u trajanju od 20 sekundi, a zatim napravite pauzu 2 minuta pauze i nastavite proces do željenog rezultata.
Sveža junetina ili svinjetina (secite na komade 60*20*20mm)	Pulsirajte ili obrađujte do 200 g tako što ćete seći 20 sekundi, a zatim napravite pauzu od 2 minuta i nastavite proces do željenog rezultata.
Med, sladni šećer	Stavite 80g meda i 50g sladnog šećera, ON 5 sekundi OFF 2min, do željenog efekta.

EKOLOŠKO ODLAGANJE



Možete pomoći u zaštiti životne okoline! Molimo vas da poštujete lokalne zakonske regulative: sve neispravne električne uređaje treba predati odgovarajućim centrima za reciklažu elektronskog i električnog otpada.