




**VOX**  
**ELECTRONICS**

SRB

## KORISNIČKO UPUTSTVO

**TM - 1056**

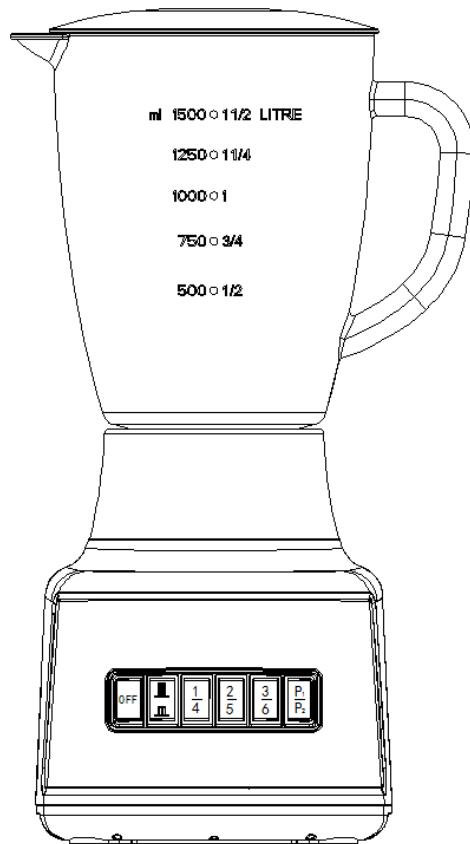

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre korišćenja i sačuvajte ga za kasniju upotrebu

## **VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA**


Pre upotrebe ovog električnog uređaja trebalo bi uvek ispuniti osnovne preduslove uključujući sledeće:

1. Pročitati sva uputstva.
2. Pre upotrebe proveriti da li napon u zidnoj utičnici odgovara naponu uređaja koji se može naći na natpisnoj tablici pri dnu uređaja.
3. Pazite da kabl za napajanje tokom upotrebe ne visi sa ivice stola, radne površine ili blizu bilo kakvog grejnog tela.
4. Ne koristite uređaj sa oštećenim kablom za napajanje ili ako je uređaj prestao da radi ili se oštetio na bilo koji način. Vratite uređaj u najbliži ovlašćeni servis na pregled, popravku ili zamenu.
5. Ako se kabl za napajanje ošteći, može ga zameniti samo ovlašćeno lice u servisu ili neko drugo kvalifikovano lice, kako biste izbegli povrede.
6. Neophodan je nadzor ukoliko se uređaj koristi od strane dece ili u njihovoј blizini.
7. Izbegavajte kontakt sa delovima koji se pomeraju.
8. Ne stavljajte ruke ili kuhinjska pomagala u blender dok je u funkciji kako biste smanjili rizik od ozbiljnih povreda ili nanošenja štete blenderu. Strugač za hranu možete koristiti samo ukoliko uređaj nije u funkciji.
9. Upotreba neoriginalnih nastavaka ili delova koje ne preporučuje proizvođač mogu izazvati požar, strujni udar i povrede.
10. Kad uređaj nije u upotrebi, isključite kabl za napajanje iz utičnice pre čišćenja, skidanja ili stavljanja nastavaka. Uređaj isključujete okretanjem bilo koje kontrole u poziciju OFF, a zatim izvadite kabl za napajanje iz utičnice hvatanjem za gumeni utikač a ne povlačenjem samog kabla.
11. Da biste smanjili rizik od povrede, nikada ne postavljajte deo sa sečivima dok pravilno ne postavite posudu.
12. Ovaj uređaj ne bi trebalo da se koristi od strane dece. Čuvajte uređaj i njegov kabl dalje od dohvata dece.
13. Uređaje mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili su im date instrukcije u vezi sa upotrebom aparata na siguran način i ukoliko razumeju opasnosti do kojih može doći. Deca se ne smeju igrati s uređajem.
14. Nemojte ostavljati uređaj da radi bez nadzora.
15. Kada sklanjate bledner sa motorne jedinice, sačekajte da se sečiva zaustave u potpunosti.
16. Blender uvek koristite sa postavljenim poklopcem.
17. Uvek koristite blender na sigurnoj, suvoj i ravnoj podlozi.
18. Nikada ne stavljajte uređaj na ili u blizini vrućeg plina ili električnog gorionika ili tamo gde može doći u dodir s vrućim uređajima.
19. Nemojte koristiti na otvorenom.
20. Koristite uređaj samo za predviđenu namenu.
21. Nemojte koristiti blender bez postavljenog poklopca.
22. Izbegavajte bilo kakav kontakt sa sečivima ili pokretnim delovima.

23. Ugasite uređaj i isključite ga sa napajanja pre menjanja delova i pre rukovanja delovima koji se pokreću tokom upotrebe.
24. Uvek isključite uređaj sa napajanja ukoliko nije pod nadzorom kao i pre sastavljanja, rastavljanja delova ili čišćenja.
25. Uređaj je namenjen za kućnu upotrebu i slične uslove, kao što su:
  - Kuhinjske prostorije u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
  - Seoska domaćinstva;
  - Hoteli, moteli i slični tipovi smeštaja;
  - Ostali pansioni za izdavanje na bazi noćenja sa doručkom.
26. Pri rukovanju oštrim sečivima, pri pražnjenju posude i tokom čišćenja treba voditi računa.
27. Budite pažljivi ako je vruća tečnost sipana u uređaj jer može izaći iz uređaja zbog iznenadne pare.

## SAMO ZA UPOTREBU U DOMAĆINSTVU

### UPOZNAJTE VAŠ BLENDER 1

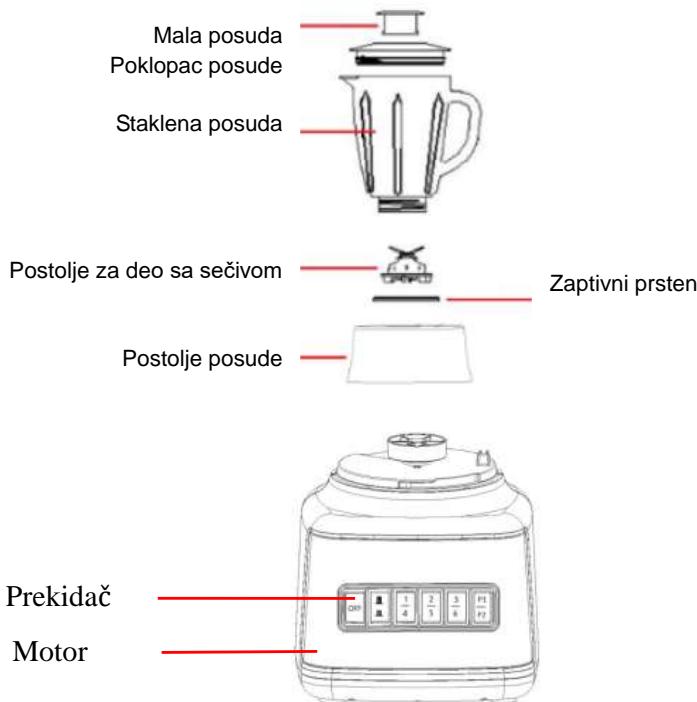


Slika 1

## UPOZNAJTE VAŠ BLENDER 2



## PREKIDAČ

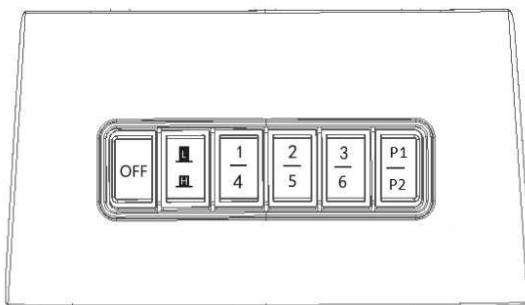

Slika 2

## KAKO SE KORISTI UREĐAJ

### Pre prve upotrebe

1. Pre prve upotrebe, otpakujte uređaj i postavite sve njegove delove na horizontalnu površinu.
2. Komplet sa posudom (koja obuhvata i mericu, poklopac, zaptivni prsten 1, posudu, zaptivni

prsten 2, deo sa sečivom i postolje posude) je već spojen sa motornom jedinicom. Razdvojite ih da biste oprali sve rasklopive delove osim motorne jedinice. Pogledajte poglavlje ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE.


3. Kada očistite i osušite temeljno sve delove, ponovo sastavite ceo uređaj.

1) Obrnite posudu i postavite je na ravnu površinu pridržavajući ručku posude. Postavite zaptivni prsten 2 i deo sa sečivom na dno posude i osigurajte deo sa sečivom tako što ćete ga zarotirati suprotno od kazaljke na satu i čvrsto zategnuti (vidi sliku 3)

2) Vratite posudu u svoj prvobitni položaj. Namestite zaptivni prsten 1 na dno poklopca posude i zatvorite sa njim posudu. Postavite mericu unutar poklopca tako što ćete centrirati izbočine koje se nalaze na dnu merice u njihova ležišta na poklopcu a zatim okrenite mericu u pravcu kazaljke na satu dok se ne zatvori. (vidi sliku 4)

3) Na kraju, postavite sastavljenu posudu na motornu jedinicu tako što ćete poravnati indikatore na dnu posude i vrhu motorne jedinice. (vidi sliku 5)


**PAŽNJA:** Posuda i baza su sad osigurane. Ne pokušavajte da okrećete osnovu posude na motornu jedinicu.

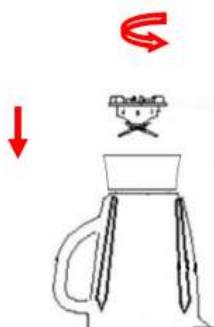

Slika 3



Slika 5

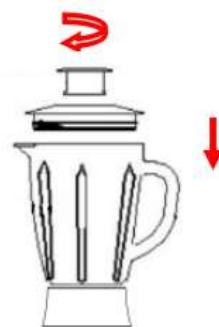

Slika 4

## Upotreba


1. Oluštite voće i povrće koje želite da koristite, sklonite koštice i isecite ga na sitne kocke.
2. Ubacite svu željenu hranu koju želite da izmešate u posudu blendra (vidi sliku 6). Uglavnom je neophodno ubaciti određenu količinu čiste vode kako bi se olakšao rad uređaja. Razmera hrane u odnosu na vodu mora biti 2:3. Količina smese ne sme da pređe preko indikatora za maksimalan nivo tečnosti pri vrhu posude.
3. PAŽNJA: Prilikom pokušaja blendiranja tvrdog voća ili tvrdog povrća, pre blendiranja isecite hranu na male komade. Uverite se da je točkić postavljen na najveću brzinu (brzinu 6) pre početka. Ako je brzina postavljena prenisko, motor će se oštetiti zbog nedovoljnog obrtnog momenta (velika brzina rotiranja). Kada je brzina motora suviše spora za hranu koju pokušava da blendira, podesite ga na veću brzinu da biste povećali brzinu rotacije ili isključite uređaj da biste sprečili oštećenje motora.

## RECEPT


VRSTA HRANE	UPUTSTVO	TEŽINA	BRZINA
Šargarepa (jabuka, kruška itd.)	Iseći na kocke 15mm*15mm*15mm	Šargarepa: 600g Voda: 900g	Visoka brzina

**Napomena: Nikada ne koristite ključale tečnosti i ne ostavljajte blender da radi a da prethodno niste u njega ništa stavili.**

4. Stavite poklopac na posudu. Proverite da li je i čaša za merenja na svom mestu.
  5. Uključite kabl za napajanje u standardnu zidnu utičnicu.
  6. Odaberite odgovarajuće podešavanje brzine. (**Molimo vas, mešajte hranu na najvećoj brzini, ne na maloj brzini.**)
  7. Za brza ili gruba mlevenja, okrenite regulator brzine na poziciju "P2" i držite nekoliko sekundi, a zatim pustite. Regulator brzine će se automatski vratiti u poziciju "OFF". Ukoliko je to nepotrebno ponovite ovaj proces više puta dok ne dobijete željeni rezultat.
  8. Ako želite da dodajete sastojke za blendiranje dok je blender u upotrebi, uklonite mericu i stavite hranu kroz otvor na poklopцу. (vidi sliku 7)
  9. Kada lomite led ili tvrdú hranu, čvrsto držite poklopac jednom rukom.
  10. Kada ste dobili željeni rezultat, pritisnite dugme na OFF poziciju.
- Napomena: 1) Prilikom svake upotrebe, vršno opterećenje uređaja ne bi trebalo da prekorači 2 minuta, a pauze između dva uzastopna ciklusa bi trebalo da traju najmanje 10 minuta, tako što se uređaj ostavi da se ohladi na sobnoj temperaturi pre ponovnog korišćenja.
- 2) Ako želite da zaustavite rad uređaja tokom upotrebe, okrenite regulator brzine u poziciju OFF u bilo kom trenutku.

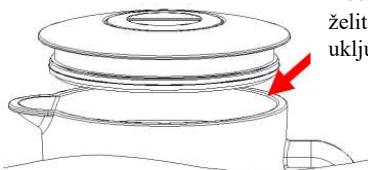

Dodajte hranu koju želite da blendirate pre uključivanja uređaja.

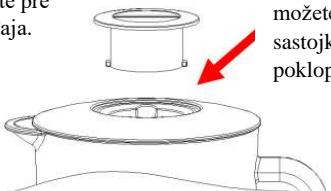

Tokom blendiranja, možete dodavati nove sastojke kroz otvor na poklopcu.

Slika 6

Slika 7


## Važni saveti za upotrebu

- Za najbolju rotaciju hrane koju treba izmešati sa tečnostima, sipajte u posudu prvo tečnost, a čvršću hranu dodajte naknadno.
- Neki od zadataka koji se ne mogu najefikasnije izvesti u blenderu su: mućenje belanaca, šлага, krompir pirea, mlevenje mesa, mešanje testa, ceđenje soka iz voća i povrća
- Sledеće namirnice nikada ne bi trebalo stavljati u blender jer mogu da prouzrokuju štetu na uređaju: kosti, veći komadi čvrste, zaleđene hrane, ili žilavije hrane kao što je repa.
- Za lomljenje leda, dodajte do 6 kockica. Ukoliko je potrebno još leda, sklonite mericu i dodajte kockice leda kroz otvor na poklopcu.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

**Ovaj uređaj ne sadrži delove koji se mogu menjati od strane korisnika. Obratite se stručnom osoblju za popravku.**

1. Pre čišćenja, isključite blender sa napajanja.
2. Uvek operite odmah nakon upotrebe zbog lakšeg čišćenja. Ne dozvolite hrani da se osuši u posudi jer će to otežati čišćenje.
3. Sipajte malo tople sapunjave vode u posudu i okrenite regulator brzine u poziciju P na nekoliko sekundi, a zatim ispraznite posudu.
4. Rastavite sve rasklopive delove. Podignite posudu sa motorne jedinice. Da biste sklonili deo sa sečivom okrenite u smeru kazaljke na satu dno posude i uklonite zaptivni prsten 2 i deo sa sečivom (vidi sliku 8). Zatim uklonite zaptivni prste 1 sa poklopca posude.

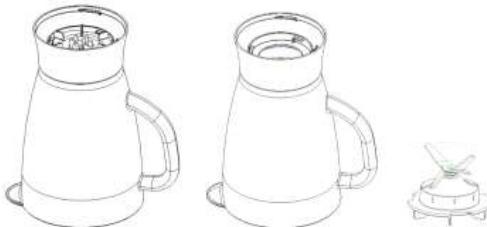

Slika 8


5. Isperite mericu, poklopac, zaptivni prsten 1, posudu, zaptivni prsten 2 i sečivo ručno ili u mašini za pranje posuđa, a zatim ih sve osušite. Delovi su perivi u mašini za pranje posuđa, ali temperatura ne bi smela da bude viša od 70°C
6. Očistite sečivo koristeći toplu, sapunjavu vodu i temeljno isperite pod tekućom vodom. Ne dodirujte oštro sečivo i rukujte njime pažljivo. **Ne potapajte sečivo u vodu.** Okrenite ga nakon pranja naopćake i ostavite ga da se osuši, držeći ga podalje od dece.
7. Obrišite motornu jedinicu vlažnom krpom i osušite temeljno. Uklonite tvrdokorne mrlje nekom neabrazivnom tečnošću. Ako se desi da se prospe tečnost na motornu jedinicu, prvo iskopčajte uređaj iz struje, a zatim prebrišite temeljno suvom krpom i ostavite da se osuši.

## PAŽNJA

**Ne potapajte motornu jedinicu u tečnost kako biste sprečili rizik od strujnog udara**

**Ne koristite grube četke za čišćenje i jaka sredstva za čišćenje**

### Pravilno odlaganje ovog proizvoda



Ova oznaka ukazuje da ovaj proizvod ne treba odlagati zajedno sa ostalim kućnim otpadom širom EU. Da bi se sprečila moguća šteta po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno da biste promovisali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Da biste vratili svoj korišćeni uređaj, koristite sisteme za vraćanje i sakupljanje starih uređaja ili kontaktirajte prodavca gde je proizvod kupljen. Oni mogu da uzmu ovaj proizvod za bezbedno recikliranje.