



Uputstvo za upotrebu


Daljinski upravljač DLV-HDBK



Pre prve upotrebe proizvoda obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Uverite se da proizvod nije oštećen u toku transporta. Oštećen proizvod nije dozvoljeno koristiti. Originalno uputstvo je pisano na srpskom jeziku.

OSOBINE

Daljinski upravljač koristi se za kontrolu LED kontrolera DLV-3/N, DLV-5/N, KON-T11/N i KON-T12/N. Zahvaljujući višefunkcijskim opcijama sa ovim daljinskim upravljačem možete upravljati sa čak 4 vrste LED traka; jednobojnim, dvobojnim, višebojnim kao i višebojnim+bela (RGB, RGBW/RGBCW, DIM, CCT). Brzo nameštavanje bilo koje boje kao i podešavanje jačine svetlosti. Različiti režimi rada u statičkom i dinamičkom modu (fabrički program), upravljanje LED kontrolerima do 30m.

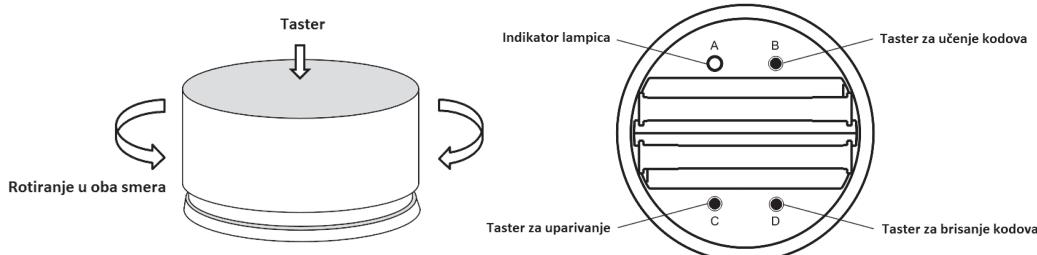

FUNKCIJE

DIM

Pritisak tastera: uključivanje/isključivanje

Rotiranje: podešavanje svetlosti

Dva brza pritiska tastera: maks. svetlost

CCT

Pritisak tastera: uključivanje/isključivanje

Rotiranje: podešavanje svetlosti

Pridržavanje tastera i rotiranje: podešavanje temperature svetlosti

Dva brza pritiska tastera: menjanje temperature svetlosti između hladno bele, toplo bele i dnevne svetlosti

RGB

Pritisak tastera: uključivanje/isključivanje

Rotiranje: podešavanje svetlosti

Pridržavanje tastera i rotiranje: podešavanje boje

Dva brza pritiska tastera: menjanje boje

RGBW

Podešavanje boje svetlosti se radi posebno za RGB i W (belu) boju

Pridržavanjem tastera 2 sekunde moguće je menjati između RGB i W režima

URGB režimu

U ovom režimu podešavate RGB boje, komande daljinskog upravljača u RGB funkciji

UW režimu

U ovom režimu podešavate belu boju, komande daljinskog upravljača u DIM funkciji

RGBCW

Podešavanje boje svetlosti se radi posebno za RGB i CW/WW (bele) boje

Pridržavanje tastera 2 sekundi moguće je menjati između RGB i CCT režima

URGB režimu

U ovom režimu podešavate RGB boje, komande daljinskog upravljača u RGB funkciji

UCW/WW režimu

U ovom režimu podešavate bele boje, komande daljinskog upravljača u CCT funkciji

PUŠTANJE U RAD

Pre puštanja u rad obratite pažnju na sledeće: Daljinski upravljač i LED kontroler se isporučuju sa unapred isprogramiranim fabričkim kodom za upravljanje. Zahvaljujući fabričkom kodu pri puštanju u rad nije potrebno da se izvrši uparivanje tj. svaki daljinski upravljač i LED kontroler su kompatibilni i spremni da komuniciraju međusobno.

1. Sva oprema u celom sistemu nakon instalacije treba da ima uparen kod između kontrolera i daljinskog upravljača kako bi se postigao siguran i stabilan rad sistema.
2. Svaki LED kontroler je u mogućnosti da memorise samo jedan kod za uparivanje i ne može se prepraviti. Ukoliko želite da ubacite novi kod, stari prvo morate obrisati.
3. Daljinski upravljač može da sačuva samo jedan kod, ali je moguće prepraviti ili vratiti na fabrička podešavanja. Na jedan LED kontroler možete najviše 3 daljinska upravljača povezati.
4. Uparivanje ili brisanje kodova možete uraditi samo ako je LED kontroler u uključenom stanju.
5. Svaki LED kontroler mora da ima nezavisni prekidač za napajanje zbog lakšeg uparivanja i grupisanja kontrolera

BRISANJE KODOVA

Korak	Rukovanje	Instrukcija
1	Uključite napajanje LED kontrolera	<ol style="list-style-type: none">1. Brisanje kodova je potrebno završiti u roku od 1 minuta nakon što je doveden napon do LED kontrolera2. Brisanje uparenih kodova iz više kontrolera odjednom je moguće samo u dometu daljinskog upravljača
2	Pritisnite i držite taster „D“ 5 sekundi	Indikator lampica „A“ će početi da treperi, što označava da je uređaj u režimu brisanja kodova. Kada su svih kodovi uspešno izbrisani, LED traka na kontroleru će treptati 3 puta
3	Pritisnite bilo koji taster da biste završili brisanje kodova	Ukoliko ne stisnete taster, posle 60 sekundi će automatski izaći iz režima za brisanje kodova

UPARIVANJE

Korak	Operacija	Instrukcija
1	Uključite napajanje LED kontrolera	<ol style="list-style-type: none">1. Pre uparivanja potrebno je izbrisati učene kodove2. Isključite napajanje od onih kontrolera koje ne želite upariti sa daljinskim upravljačem3. Uparivanje više kontrolera odjednom je moguće samo u dometu daljinskog upravljača
2	Pritisnite i držite taster „C“ 5 sekundi	Indikator lampica „A“ će početi da treperi, što označava da je uređaj u režimu brisanja kodova. Kada su svi kodovi uspešno izbrisani, LED traka na kontroleru će treptati 3 puta
3	Pritisnite bilo koji taster da biste završili uparivanje	Ukoliko ne stisnete taster, posle 60 sekundi će automatski izaći iz režima za uparivanje

UČENJE KODOVA

Sa drugog daljinskog upravljača

Korak	Operacija	Instrukcija
1	Pritisnite i držite taster „C“ 5 sekundi na starom daljinskom upravljaču	Indikator lampica „A“ će početi da trepera na starom daljinskom upravljaču
2	Pritisnite i držite taster „B“ 5 sekundi na novom daljinskom upravljaču	Indikator lampica „A“ će isključiti na novom daljinskom upravljaču
3	Indikator lampica „A“ na starom daljinskom upravljaču će treptati 3 puta	Učenje kodova je završeno

Sa LED kontrolera

Korak	Operacija	Instrukcija
1	Isključite napajanje LED kontrolera	-
2	Pritisnite i držite taster „B“ 5 sekundi na daljinskom upravljaču	Indikator lampica „A“ će se isključiti na daljinskom upravljaču.
3	Uključite napajanje LED kontrolera	Indikator lampica „A“ na daljinskom upravljačuće treptati 3 puta. Učenje kodova je završeno

NAPOMENE

- Pre prve upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za kasniju upotrebu!
- Uredaj štitite od prašine, pare, tečnosti, vlage, smrzavanja i prevelike topote, odnosno direktnog sunca!
- Uredaj štitite od prskajućih voda, i nemojte ga postavljati u blizinu predmeta sa tečnostima!
- Ne postavljajte ništa u blizinu uređaja sa otvorenim plamenom (sveta itd.)!
- Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta, promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
- Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
- Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

TEHNIČKI PODACI

Model: DLV-HDBK

Napajanje: 2 kom. AAA (1.5V) baterije, nisu u sklopu

Dimenzije: Ø60 x 35mm

RF frekvencija: 2.4GHz

Domet: do 30m

Radna temperatura: -20°C do 60°C

Oznaka: DLV-HDBK

Proizvođač: Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnicu gde ste ovaj proizvod kupili.



Proizvod je namenjen za unutrašnju upotrebu.