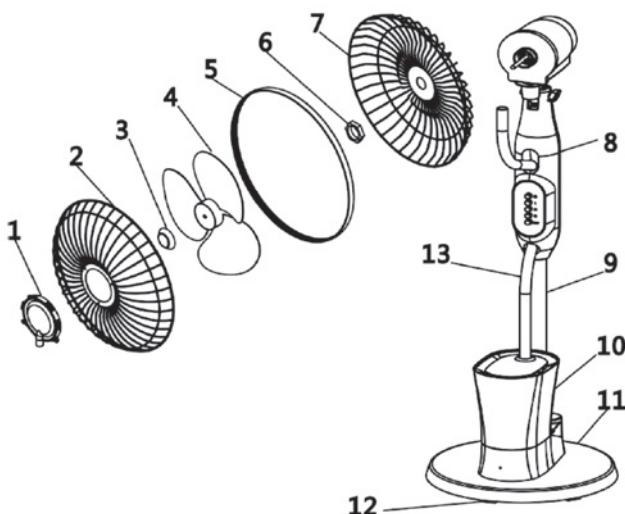


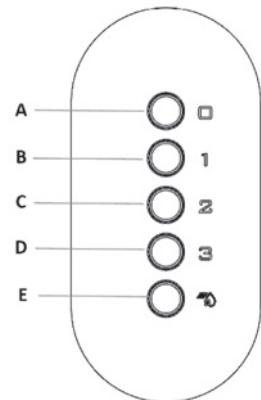
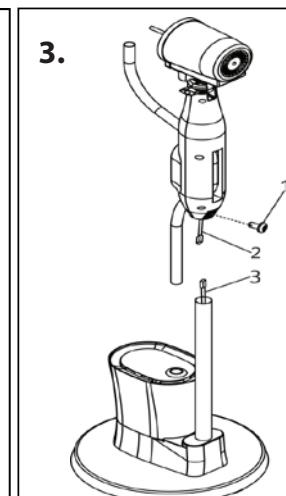
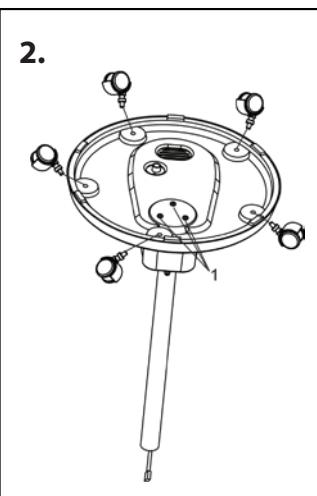
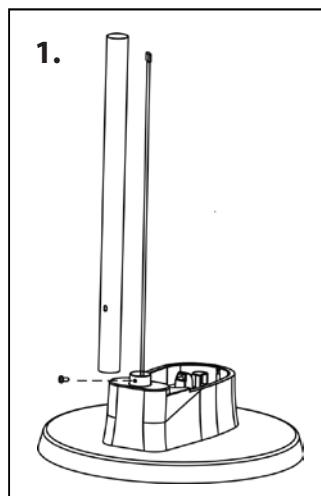
Pre prve upotrebe radi bezbednog i tačnog rada pažljivo pročitajte i proučite ovo uputstvo. Sačuvajte uputstvo! Orginalno uputstvo je pisano na srpskom jeziku. Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući decu, deca starija od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućena u bezbedno rukovanje i svesna su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje i čišćenje ovog proizvoda deca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe.

DELOVI UREĐAJA:

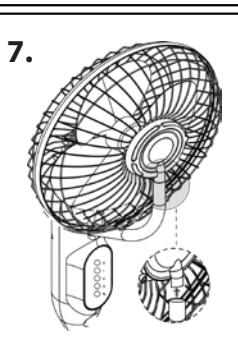
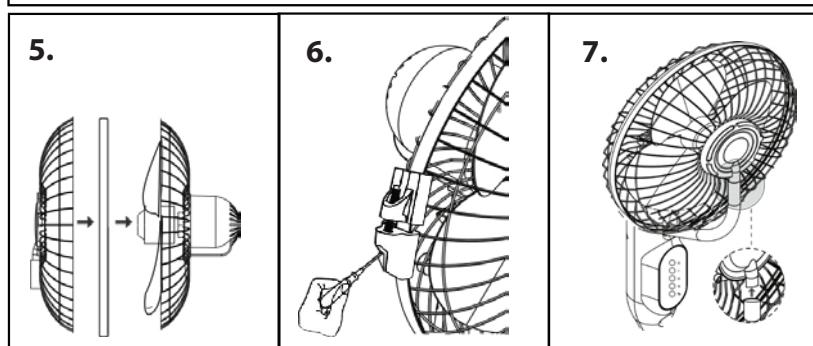
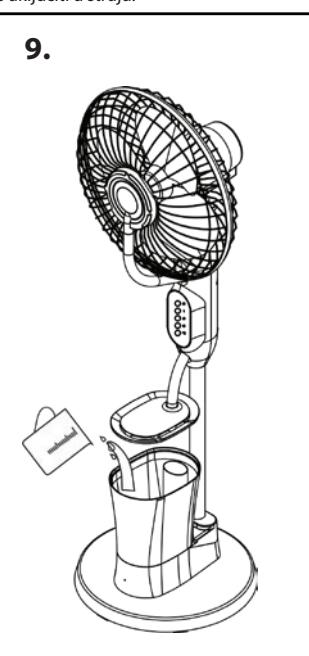
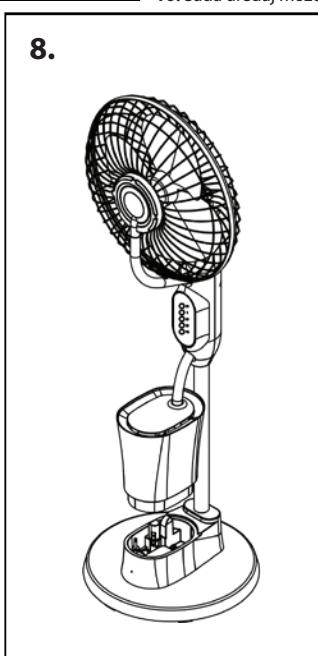
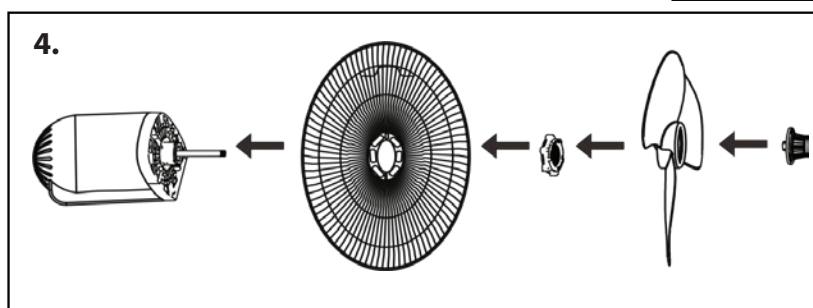
1. prsten isparivača
2. prednja mrežica
3. matica za fiksiranje lopatice
4. lopatice ventilatora
5. prsten za spajanje mrežice
6. matica za fiksiranje mrežice
7. zadnji deo mrežice
8. telo uređaja
9. noseći stub
10. ultrazvučni oscilator sa rezervoarom
11. postolje
12. točkovi


KONTROLNI PANEL:

- A. 0 (isključeno)
- B. 1 (mala brzina)
- C. 2 (srednja brzina)
- D. 3 (njaveća brzina)
- E. funkcija isparivanja


SKLAPANJE UREĐAJA


Na osnovu **skice 1**, pratite uputstva u nastavku. Proverite da li su svi delovi na broju.
1. Prvo postavite cev u postolje, istovremeno provlačite žice sa brzom spojnicom. Donji deo cevi je mesto gde je ovalni otvor za šaraf. Dobro ga pritisnite, a zatim ga pričvrstite šarafom sa donje strane.
2. Postavite čvrsti gumeni teg na dno postolja, pričvrstite ga sa 3 šarafa (M5x25). Gurnite plastične navlake na osovine točkova i pritisnite ih na svoje mesto.
3. Otpustite šaraf na dnu kućišta uređaja, povežite žice sa brzom spojnicom. Postavite telo uređaja na cev i pričvrstite ga vijkom na dnu. Postavite rezervoar za vodu na ultrazvučni ovlaživač kao što je prikazano.
4. Zadnji deo mrežice (7) postavite na osovinu motora i zategnite šaraf za fiksiranje mrežice (6). Lopatice (4) stavite na osovinu motora, lopatice fiksirajte maticom za lopaticom (3).
5. Prednji (2) i zadnji deo mrežice (7) spojite i fiksirajte prstenom (5).
6. Zategnite šaraf prstena.
7. Cev isparivača (13) spojite sa prstenom isparivača (1).
8. Donji deo cevi montirajte na poklopac isparivača.
9. Napunite rezervoar za vodu vodom, do označke MAX koja je napisana na unutrašnjoj strani rezervoara za vodu. Koristite demineralizovanu vodu koja ne sme biti topljija od 50 °C. Zabranjena sipanje drugih tečnosti osim vode kao što su npr. ulja, hemikalije ili drugi aditivi! Prilikom punjenja/dolivanja rezervoara obavezno isključite uređaj iz struje!
10. Sada uređaj možete uključiti u struju.


Skica 1.

FUNKCIONISANJE I PUŠTANJE U RAD

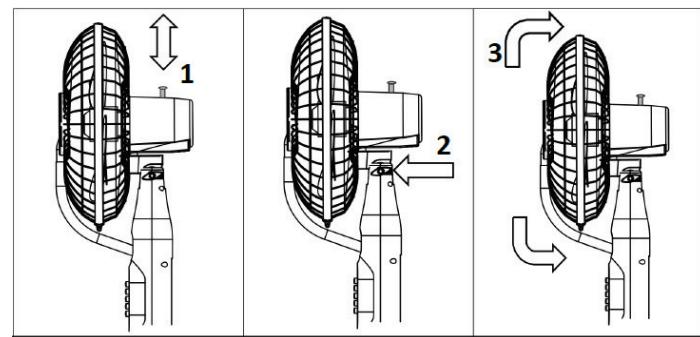
Uredaj uključite u standardnu struju utičnicu 230 V~ / 50 Hz. Tasterom "1" se uključuje ventilator sa najmanjom brzinom. Tasterom "2" srednjom, tasterom "3" sa najvećem brzinom. Tasterom  se aktivira ultrazvučni isparivač, u ovom slučaju svetli zelena LED dioda. Ukoliko je rezervoar vode ispraznjen, počeće da sveti crvena LED dioda i isparavanje će da prestane. Isparivač može da radi i bez ventilatora, međutim pritiskom na taster "0" i ova se funkcija isključuje. U slučaju nestanka struje, uređaj gubi sva podešavanja i biće u pripravnom stanju nakon povratka struje. Ventilator se isključuje sa tasterom "0".

Oscilacija

Ventilator ima funkciju oscilacije koju možete uključiti prekidačem za oscilaciju pritiskom ka dole (Skica 2 "1"). Zaustavljanje oscilacije (kada je glava u želenom položaju) potrebno je da izvučete prekidač.

Podešavanje nagiba glave

Kako biste podešili nagib glave ventilatora potrebljeno je da popustite plastičnu maticu koja se nalazi sa desne strane glave ventilatora (skica 2 "2"), zatim možete podešiti ugao pomeranjem glave na gore ili na dole (skica 2 "3"). Nakon podešavanje nagiba zategnite plastičnu maticu kako bi ste fiksirali glavu ventilatora.

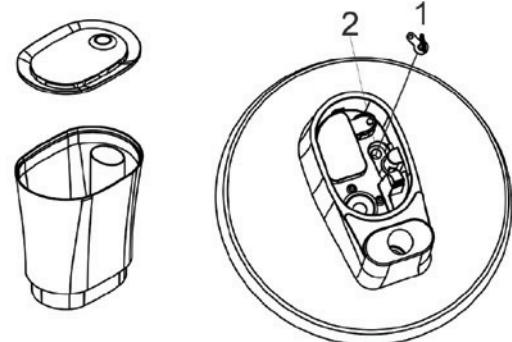


Skica 2.

ČIŠĆENJE

U zavisnosti od uslova rada i zaprljanosti ventilatora se redovno mora čistiti, minimum mesečno jedan put.

- Pre čišćenja izvlačenjem utikača iz zida isključite uređaj iz struje!
- Pažnja! Kada je ventilator isključen, uklonite prvi deo zaštitne mrežice!
- Vlažnom krpom očistite ventilator sa spoljne strane. Ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da ništa ne ucuri u uređaju!
- Uklonite rezervoar za vodu iz ultrazvučnog ovlaživača (Skica 3). Pomerite uređaj na mesto gde voda može da isciuri iz njega. Izvucite čep za ispuštanje vode (skica 3 "1"), ispuštanje vode iz uređaja. Očistite unutrašnjost uređaja suvom krpom koja ne ostavlja dlačice.
- Pažnja! Kada je ventilator isključen, ponovo postavite zaštitnu mrežicu na ventilator!
- Vratite ventilator u funkciju!



Skica 3.



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.



Ukoliko se ošteti priključni kabel, zamenu može da izvrši samo ovlašćeno lice uvoznika ili slična kvalifikovana osoba!



Rizik od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Rezervoar čistite svaka 3 dana!

Odstranjanje kamena

U slučaju upotrebe tvrde vode vremenom mogu nastati naslage kamena na delovima uređaja koji su u kontaktu sa vodom. Naslaga kamena sprečava pravilan rad oscilatora.

Preporučujemo da:

- Koristite destilovanu vodu.
- Nedeljno čistite oscilator i rezervoar vode.
- Često menjate vodu.
- Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, ispraznite rezervoar i uređaj skladištite suv.

Čišćenje rezervoara i odstranjanje kamena

- Isključite uređaj i isključite ga iz struje.
- Blagim sircetnim rastvorom (1 superna kašika sirceta u 1 čašu vode) isperite rezervoar, potom ga isperite i čistom vodom.

Čišćenje oscilatora i odstranjanje kamena

- Isključite uređaj i isključite ga iz struje.
- Stavite 5-10 kapi sirceta u oscilator (skica 3 "2"), sačekajte 2-5 minuta.
- Malim mekanim predmetom, na primer štapićem za uši pažljivo prebrišite površinu oscilatora.
- Isperite ga čistom vodom.

OTKLANJANJE GREŠKE

Greška	Moguće rešenje nastale greške
Ventilator se ne uključuje.	Proverite mrežno napajanje.
Ne radi isparivač.	Napunite rezervoar vodom. Odstranite kamenac.

NAPOMENE

- Uverite se da uređaj nije oštećen u toku transporta!
- Zabranjena upotreba u prostorijama gde mogu biti prisutni zapaljivi gasovi ili prašina! Ne koristite ga u blizini zapaljivih materijala!
- Upotrebljivo samo uz konstantan nadzor!
- Zapamtite da visoka vlažnost može podstići rast bioloških organizama u okruženju.
- Pažnja: Mikroorganizmi koji mogu biti prisutni u vodi ili okolini u kojoj se uređaj koristi ili skladišti mogu rasti u rezervoaru za vodu, dospeti u vazduh, što može izazvati veoma ozbiljan rizik po zdravlje ako se voda ne promeni i rezervoar se ne čisti svaka 3 dana.
- Ne dozvolite da područje oko ovlaživača bude vlažno ili mokro. Ako dođe do vlage, smanjite snagu ovlaživanja. Ako se vlažnost ne može smanjiti, koristite ovlaživač povremeno. Ne dozvolite da se upijajući materijali kao što su tepisi, zavesa, tkanine ili stolnjaci pokvase.
- Nikada ne ostavljajte vodu u rezervoaru za vodu kada se uređaj ne koristi.
- Zabranjena upotreba u prisustvu dece bez nadzora!
- Uredaj je predviđen za rad u suvim okolnostima! Štitite ga od pare (primer kupatilo, bazen)!
- ZABRANJENA upotreba u blizini kade, umivaonika, saune, bazena!
- Zabranjena upotreba u motornim vozilima ili skučenim prostorima (< 5 m2) (primer lift)!
- Oko isparivača ostavite slobodnog mesta najmanje 1m od zidova, zavesa, drugih
- tekstilnih predmeta i nameštaja!
- Rezervoar isparivača se sme napuniti isključivo dok je uređaj isključen iz struje.
- Rezervoar isparivača se sme napuniti isključivo sa demineralizovanom ili destilovanom vodom koja ne sme biti topila od 50°C.
- Uredaj napunjeno vodom ne obarajte i pažljivo ga pomerajte da se voda ne bi prosula.
- Pre premeštanja uređaj uvek isključite iz struje!
- Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, isključite ga iz struje i potom ispraznite rezervoar!
- Ispraznite i očistite uređaj pre skladištenja. Očistite uređaj pre sledeće upotrebe.
- Ukoliko primite neke nepravilnosti pri radu, odmah ga isključite iz struje!
- Obratite pažnju da kroz otvore ništa ne upadne ili ucuri u uređaj.
- Štitite od prašine, pare, vlage, direktnog uticaja sunca i direktnе toplosti!
- Pre čišćenja uvek isključite uređaj iz struje!
- Uredaj ne priključni kabel nikada ne dodirujte mokrim ili vlažnim rukama!
- Uredaj se sme uključivati samo u utičnicu 230 V~ / 50 Hz!
- Priključni kabel odmotajte do kraja!
- Priključni kabel ne sprovodite preko uređaja!
- Priključni kabel ne sprovodite ispod tepiha itd.!
- Uredaj tako postavite da priključni kabel uvek bude lako dostupan!
- Priključni kabel tako sprovodite da se neko ne bi zakačio za njega!
- Zbog konstantnog unapređenja, tehnički podaci i izgled mogu biti promenjeni bez prethodne najave.
- Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
- Za eventualne štamarske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.
- Dozvoljeno za upotrebu samo u privatne svrhe, nije za profesionalnu upotrebu!

Tehničke karakteristike:

Napajanje: 220 - 240 V~ / 50/60 Hz / 75 W

Razred zaštite: II.

Maksimalni protok vazduha: F = 37,92 m3/min

Ulagana električna snaga ventilatora: P = 46 W

Odnos snage: SV = 0,82 (m3/min)/W

Potrošnja u stanju pripravnosti: PSB = 0,18 W

Buka: LWA = 56,7 dB(A)

Najveća brzina vazduha: c = 2,73 m/sec

Standard merenja za određivanje vrednosti: EN IEC 60879:2019

Dimenzije: 127x43x40 cm

Kapacitet rezervoara za vodu: 2.8L

Dužina priključnog kabla: 1.68m

Masa: 8kg (sa praznim rezervoarom)

IZJAVA

Ovaj proizvod ima antibakterijski rezervoar za vodu, prema izveštaju o laboratorijskom testiranju Bureau Veritas Consumer Products Services Co., Ltd. br. ARJI-EGZ-P23030427.

Oznaka: MSF409H
Proizvođač: Elementa d.o.o.
Zemlja porekla: Kina
Uvoznik: Elementa d.o.o.
Srbija, Subotica,
Jovana Mikić 56
Telefon: 024/686-270
www.elementa.rs